

Preluare de pe: <http://paduresigradina.ro/>

Sfaturi de utilizare pentru motocoasa: Pregatirea uneltei de lucru

O motocoasa are reguli speciale de utilizare pentru ca tu sa beneficiezi de un proces de cosit eficient si rapid. Inainte de a porni si a manevra o [motocoasa](#) trebuie sa te asiguri ca aceasta functioneaza in parametri normali. Totodata, este important sa asiguri si locul de munca pentru a cosi linistit, fara incidente. Acest articol prezinta cateva reguli importante pe care este necesar sa le respecti inainte de inceperea lucrului cu motocoasa.

Siguranta celor din jur

Motocoasa elimina gaze de evacuare toxice chiar de la pornirea motorului. Aceste gaze sunt inodore si invizibile, de aceea este bine sa stii de existenta lor pentru a nu folosi motocoasa in spatii inchise sau prost ventilate. Asigura o ventilatie suficienta inainte de inceperea procesului de lucru.

Siguranta se refera si la verificarea suportului in locul de munca. Ai grija de pericolele de alunecare ce pot aparea din cauza zapezii, ghetii sau terenurilor denivelate. De asemenea, ai grija si la obstacole precum radacini sau cioturi de pomi. Tine la distanta alte persoane in timpul procesului de cosit deoarece exista pericol de accidentare din cauza obiectelor aruncate.

Sfaturi pentru folosirea in siguranta pentru o motocoasa

Dupa ce ai asigurat siguranta locului de munca si a celor din jur, este timpul sa te asiguri ca folosesti motocoasa in modul potrivit. Pentru aceasta urmeaza aceste sfaturi sau reguli mentionate mai jos:

- Componentele sa fie montate impecabil, dar combinatia de dispozitive de reutilare, manere sau chingi de sustinere sa fie cea potrivita.
- Blocajul pentru maneta de acceleratie sa functioneze usor, iar maneta de acceleratie sa sara automat in pozitia de functionare in gol.
- Verifica manerele pentru ca motocoasa sa fie dirijata in conditii de siguranta. Aceste manere trebuie sa fie uscate si curate, fara a avea uleiuri sau diferite murdarii.
- Nu realiza nici un fel de modificari la sistemele de comanda si de siguranta.
- Pipa bujiei trebuie sa aiba o pozitie fixa deoarece asezarea intr-o pozitie instabila poate duce la aparitia scanteilor. Aparitia scanteilor poate cauza aprinderea amestecului de combustibil cu aer- pericol de incendiu.
- Verifica existenta oricarei uzuri sau defectiuni la motocoasa inainte de inceperea procesului de lucru. Inlocuieste piesele deteriorate si nu pune in functiune echipamentul pana nu ai realizat toate verificarile necesare. Nu porni motocoasa in cazul in care aceasta are o aparatoare deteriorata, un palpator uzat sau orice parte care nu functioneaza la parametri optimi.
- Regleaza chinga de sustinere pentru motocoasa sau manerele in functie de talia ta pentru o utilizare eficienta.

Pentru ca procesul de cosire sa aiba loc intr-un mod cat mai eficient noi iti recomandam sa urmezi aceste reguli simple inainte de inceperea procesului de lucru. Sunt necesare atat pentru siguranta ta, a celor din jur, cat si pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Masuri de protectie la folosirea motoferastraului (drujbei)

Sfaturi si stiri

MASURI DE PROTECTIE LA FOLOSIREA MOTOFERASTRAULUI (DRUJBEI)

Toate lanturile taietoare pot avea recul, ceea ce poate conduce la pierderea periculoasa a controlului asupra fierastraului si sa provoace accidente de munca grave atat pentru operator cat si pentru cei din jur.

PROTECTIA IMPOTRIVA RECOLULUI

- Cunoasteti-va nivelul personal de experienta in utilizarea fierastraului.
- Cunoasteti lantul taietor pe care il folositi.



CE ESTE RECOLUL ?

Reculul este miscarea violenta inapoi si/sau in sus a lamei de ghidare a motoferastraului, aparuta atunci când lantul din dreptul capului lamei de ghidare atinge orice obiect, cum ar fi : alt bustean sau o craca, sau cand lemnul "se inchide" si prinde lantul în taietura.

Spre a evita accidentele fiti în permanenta atent pentru a preveni o reactie de recul. Urmariti in permanenta pozitia capului lamei de ghidare.

Lamele de ghidare cu cap ingust sunt recomandate pentru siguranta maxima la recul.

IMBRACAMINTE SI ECHIPAMENT DE PROTECTIE MASURI DE PROTECTIE



Imbracati-va corect - nu purtati haine prea stramte sau prea

largi.

Purtati manusi de protectie pentru a nu scapa unealta si pentru protejarea mainilor

Purtati bocanci de protectie, cizme sau incaltaminte adecvata pentru protejarea picioarelor .

Purtati casca pentru protejarea capului

Purtati antifoane pentru protejarea urechilor

Purtati ochelari de protectie sau viziera pentru protejarea ochilor

Purtati pantaloni de protectie sau jambiere pentru protejarea picioarelor

OBISNUIITI-VA SA LUCRATI CORECT CU UN MOTOFERASTRAU HUSQVARNA !

- Atunci când lucrati cu drujba folositi priza pe dreapta (cu mâna dreapta pe acceleratie si cu stanga pe manerul frontal).
- Tineti intins bratul stang pentru un control mai bun asupra fierastraului.
- Tineti fierastraul strans cu ambele maini. Tineti degetul mare astfel incat sa cuprinda strans manerul din fata.
- Stati lateral fata de motofierastrau (drujba), niciodata inapoia lui.
- Accelerati motorul la maximum
- Pastrati fierastraul, lantul taietor, lama de ghidare si pinionul de antrenare în conditii corespunzatoare.
- Cand lucrati tineti picioarele departate si corpul drept.
- Taiati cu lantul dvs. numai lemn, nu si alte material.

ATENTIE !

Incercati sa pastrati o distanta cat mai mare fata de punctul de taiere.

Inainte de a executa taierea :

- Calculati cum va cadea obiectul taiat si asezati-va astfel incat sa evitati accidente.
- Apreciati daca fierastraul poate fi deviat brusc de miscarea materialului taiat.
- Asezati-va în asa fel incat sa evitati accidente.
- Nu executati niciodata taieri deasupra nivelului umerilor.
- Nu executati niciodata taieri, fiind catarati in copac sau pe o scara.
- Nu permiteti altor persoane sa se apropie de zona in care lucrati.

- Nu permiteți nimănui să țină lemnul în timp ce îl tăiați.

- ☞ Țineți copiii și animalele de casă la distanță de zona de lucru. Eventualii spectatori trebuie să stea la o distanță de CEL PUȚIN 15 METRI față de locul în care lucrați cu unealta.
- ☞ Nu lucrați cu această unealtă dacă locul este insuficient iluminat.
- ☞ Nu utilizați aparatul pe timp de ploaie sau imediat după oprirea acesteia, întrucât iarba udă sau umedă este alunecoasă.
- ☞ În raza de acțiune a unelei, operatorul este responsabil pentru orice prejudiciu adus altor persoane prin utilizarea acesteia.
- ☞ Legați-vă părul până deasupra nivelului umerilor pentru a evita prinderea acestuia de către părțile în mișcare ale aparatului.
- ☞ Îmbrăcați-vă cu pantaloni lungi, groși, cizme sau bocanci și mănuși pentru a lucra cu unealta. Nu purtați îmbrăcăminte largă, pantaloni scurți, bijuterii de orice fel și nu stați desculți.
- ☞ Purtați întotdeauna căști de protecție antifonică, întrucât expunerea la zgomot puternic timp îndelungat poate provoca afectarea parțială sau totală a auzului.
- ☞ Aveți grijă să lucrați întotdeauna având capul și fața protejate în întregime.
- ☞ Purtați întotdeauna mănuși de protecție speciale pentru munci grele în vederea îmbunătățirii prizei pe mânerul aparatului. Mănușile reduc, de asemenea, efectele vibrațiilor transmise de aparat către mâini.
- ☞ Asigurați-vă că apărătoarea și mânerul sunt montate și fixate corespunzător.
- ☞ Aveți grijă ca mânerul aparatului să fie curate, să nu prezinte urme de ulei sau de vaselină.
- ☞ Utilizați întotdeauna chinga corespunzătoare pentru a vă fixa aparatul de corp.
- ☞ Nu fumați în timp ce preparați amestecul de ulei cu benzină sau atunci când faceți plinul rezervorului.
- ☞ Nu preparați amestecul de ulei cu benzină într-o încăpere închisă sau lângă o flacără deschisă. Asigurați ventilarea adecvată a încăperii.
- ☞ Amestecați uleiul cu benzina și depozitați amestecul întotdeauna într-un recipient marcat corespunzător și aprobat pentru acest scop prin normativele și ordonanțele locale.
- ☞ Verificați zona în care urmează să tăiați iarba și îndepărtați toate deșeurile ce s-ar putea încurca în firul de gută. De asemenea, îndepărtați de pe suprafața de lucru toate obiectele ce ar putea fi aruncate de către accesoriul de tăiere în mișcare.
- ☞ Înlocuiți mosorul dacă este crăpat, ciobit sau defectat în orice fel. Asigurați-vă că mosorul este montat și fixat corespunzător, pentru a evita producerea de accidente grave.
- ☞ Nu încercați să lucrați cu aparatul dacă apărătoarea nu se află la locul ei și nu este fixată corespunzător.
- ☞ Verificați periodic unealta. Înainte de a o folosi, verificați dacă dispozitivele de protecție sunt în stare bună de funcționare. Verificați dacă părțile în mișcare funcționează corect, dacă nu sunt blocate și nu prezintă defecțiuni. Toate părțile componente ale unelei trebuie montate corect pentru a îndeplini toate condițiile unei funcționări corecte. Efectuați aceste verificări și corecții eventuale nereguli înainte de asamblarea tijei de conectare a accesoriului de tăiere.
- ☞ Nu lucrați niciodată fără apărătoarea de protecție sau cu ea spartă.

ÎN TIMP CE FOLOSIȚI UNEALTA:

- ☞ Nu încercați niciodată să porniți motorul în interiorul unei încăperi sau al unei clădiri. Gazele emise de motor conțin monoxid de carbon, care este periculos pentru sănătate.
- ☞ Nu porniți unealta dacă este răsturnată sau dacă nu se află în poziție de lucru.
- ☞ În cazul în care în timpul lucrului unealta se blochează, aceasta trebuie oprită imediat. Înainte de a fi refolosită, ea trebuie verificată la un centru service autorizat.
- ☞ Nu utilizați acest tip de unealtă pentru a mătura diverse deșeuri.
- ☞ Nu utilizați unealta dacă sunteți obosit, bolnav sau dacă vă aflați sub influența medicamentelor, a drogurilor sau a alcoolului.
- ☞ Nu lucrați cu unealta dacă este defectă sau reglată necorespunzător. Nu scoateți niciodată dispozitivul de protecție. Acest lucru poate avea drept consecință rănirea operatorului și/sau a persoanelor din jur ori defectarea aparatului.

ATENȚIE! Dispozitivul de protecție este vital pentru siguranța dvs. și a altora, precum și pentru funcționarea corectă a unelei. Nerespectarea acestei instrucțiuni creează posibilitatea producerii accidentelor și conduce la pierderea garanției.

- ☞ **URMAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DE ÎNLOCUIRE A ACCESORIILOR.**
- ☞ Înainte să vă apropiați de un operator al acestei unele, atrageți-i atenția cu grijă și asigurați-vă că a oprit motorul. Aveți grijă să nu-i distrați atenția operatorului într-o manieră care ar putea conduce la apariția unei situații de pericol.
- ☞ La alimentarea cu combustibil a aparatului, asigurați-vă mai întâi că acesta este oprit și că motorul s-a răcit complet. Nu alimentați niciodată cu combustibil dacă motorul este în funcțiune sau cald. Dacă se varsă combustibil accidental, asigurați-vă că l-ați șters în întregime înainte de a încerca să porniți unealta.
- ☞ La pornire, sau în timpul lucrului cu unealta, nu atingeți niciodată piesele fierbinți, cum ar fi țevă de eșapament, fișa bujei sau bujia.
- ☞ Opiți unealta și schimbați poziția de prelucrare dacă aceasta devine incomodă.

PORNIREA CU MOTORUL CALD

1. Verificați nivelul de combustibil din rezervor
2. **NU FOLOSITI MANETA DE ȘOC.**
3. Apucați mânerul și apăsați maneta accelerației la maxim.
4. Trageți brusc de maneta starterului până când pornește motorul, dar nu mai mult de 6 ori.
5. Dacă motorul nu pornește, aplicați procedura de pornire cu motorul rece.
6. Dacă rezervorul de combustibil este gol, după realimentare, repetați procedurile de pornire cu motorul rece.

OPRIREA MOTORULUI

Eliberați accelerația. Lăsați motorul să revină la turația de mers în gol, apoi trageți înapoi comutatorul pornire/oprire, iar motorul se oprește.

REGULI PENTRU OPERARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE!



PERICOL

Toate modelele de aparate pentru tăiat iarba pot antrena și arunca pietricele, obiecte mici metalice și nemetalice precum și materialul tăiat. Citiți cu atenție aceste „Reguli pentru operare în condiții de siguranță”.

Respectați întocmai măsurile de siguranță prevăzute în acest manual.

Citiți în întregime manualul de utilizare al produsului înainte de a începe să lucrați cu el. Familiarizați-vă cu părțile componente ale acestuia și cu dispozitivele de control. Învățați să opriți rapid unealta și motorul. De asemenea, învățați să desprindeți rapid aparatul prins în chingă de dvs.

Nu permiteți nimănui să folosească acest aparat dacă nu este instruit corespunzător în acest sens. Purați întotdeauna echipamentul de protecție potrivit pentru picioare, ochi, față și auz. Țineți eventualii spectatori, copii și animalele de casă la distanță de locul în care lucrați. Nu permiteți niciodată copiilor să lucreze sau să se joace cu aparatul.

Nu permiteți nimănui să pătrundă în ZONA DE PERICOL. Aceasta reprezintă zona din jurul operatorului pe o rază de 15 m (fig. 6).

Insistați ca persoanele aflate în ZONA DE RISC de dincolo de zona de pericol să poarte ochelari de protecție contra obiectelor aruncate. Dacă unealta trebuie să fie utilizată în locuri în care există oameni fără echipament de protecție, lucrați la turație mică pentru a reduce riscul antrenării obiectelor.



Fig. 6

NU ESTE PERMISĂ INTRAREA NICI UNEI PERSOANE ÎN ZONA DE PERICOL, PE O RAZĂ DE 15 M DISTANȚĂ FAȚĂ DE OPERATOR. UTILIZATORUL TREBUIE SĂ POARTE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PENTRU OCHI, FAȚĂ, PICIOARE ȘI CORP. PERSOANELE AFLATE ÎN ZONA DE RISC DIN IMEDIATA VECINĂTATE A CELEI DE PERICOL TREBUIE SĂ POARTE OCHELARI DE PROTECȚIE CONTRA OBIECTELOR ARUNCATE. RISCUL SE MICȘOREAZĂ O DATĂ CU MĂRIREA DISTANȚEI FAȚĂ DE APARATUL ÎN FUNCȚIUNE.

Trageți înapoi comutatorul 8 în poziția „închis” numai atunci când motorul funcționează la relanti. Asigurați-vă că acesta se află în stare de funcționare corespunzătoare înainte de a lucra cu unealta. Verificați ca accesoriul de tăiere să se oprească din mișcare în momentul în care motorul funcționează în gol.

TĂIEREA CU MOSORUL DE GUTĂ

AVERTIZARE!



PERICOL

Atunci când se utilizează mosorul cu fir de gută pentru tăiere, trebuie montată apărătoarea de iarbă. În cazul în care firul nu este tăiat la lungimea potrivită, acesta se poate înfășura pe partea exterioară a accesoriului, blocându-l. Utilizați întotdeauna apărătoarea din plastic prevăzută cu cuțit pentru tăierea firului de gută (fig. 6).

În cazul majorității aplicațiilor de tăiere, este recomandabil ca accesoriul să fie înclinat astfel încât contactul să se realizeze pe partea în care firul se ÎNDEPĂRTEAZĂ de dvs. și de apărătoare (fig. 7). Astfel, resturile de iarbă vor fi aruncate spre exterior.

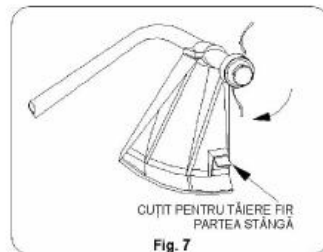


Fig. 7

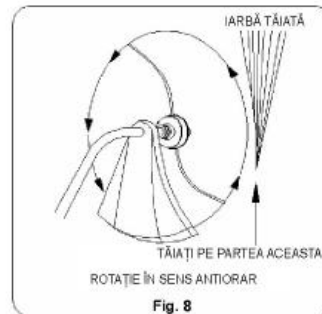


Fig. 8

AVERTIZARE!



PERICOL

Înclinarea accesoriului de tăiere în direcția necorespunzătoare va avea drept efect aruncarea resturilor de iarbă SPRE dvs. Dacă accesoriul este ținut paralel cu solul astfel încât tăierea să se efectueze pe traiectoria cercului complet format de firul în mișcare, resturile de iarbă vor fi aruncate spre dvs., încălcarea va încetini mișcarea de rotație a mosorului și se va consuma o cantitate excesivă de fir.

AVERTIZARE!



PERICOL

Utilizați numai fir de gută monofilar de calitate, având diametrul de 2,5 mm. Nu folosiți niciodată fir de sârmă sau orice alt tip de fir decât cel recomandat de producător. Introduceți în mosorul acestui aparat numai fir de nylon cu diametrul corespunzător.

AVERTIZARE!



PERICOL

Fiiți deosebit de atenți la trecerea peste suprafețe neacoperite cu iarbă, întrucât firul în mișcare poate antrena și arunca pietricele sau alte obiecte mici cu viteză mare. Apărătoarea nu poate opri obiectele ce sar sau ricoșează de pe suprafețele tari.

Operația de tăiere

Această operație se realizează introducând accesoriul de tăiere cu grijă în materialul pe care doriți să-l tăiați. Înclinați ușor accesoriul astfel încât resturile de iarbă să fie îndepărtate de dvs. Dacă trebuie să tăiați pe lângă un obstacol, de exemplu un gard, un zid sau un copac, apropiați-vă de el într-un unghi în care orice rest de material ricoșat este îndepărtat de dvs. (fig. 8). Mișcați firul de tăiere încet până când iarbă este complet tăiată însă aveți grijă ca acesta să nu lovească obstacolul. Dacă lucrați pe lângă un gard de sârmă, aveți grijă să nu apropiați firul prea mult de acesta, pentru a evita înfășurarea lui în jurul sârmei. Tulpinile buruienilor pot fi tăiate doar una câte una. Potrivii accesoriul de tăiere aproape de rădăcină (niciodată mai sus, deoarece planta ar putea agăța și încurca firul). Este de preferat să folosiți doar capătul firului pentru a tăia buruiana, înaintând încet până când o îndepărtați în întregime.

Defrișarea și curățarea marginilor

AVERTIZARE!



PERICOL

Nu utilizați lama metalică pentru realizarea acestor operații.

Fiiți extrem de precauți în timpul defrișării! Mențineți o distanță de cel puțin 30 de metri față de orice persoană sau animal!

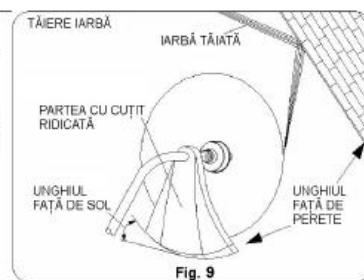


Fig. 9

- Sfaturi de utilizare pentru motocoasa: Pregătirea uneltei de lucru

- 90 Nu lăsați niciodată unealta nesupravegheată în zona de lucru.
- 90 Niciodată nu acoperiți orificiile de aerisire de pe carcasa unelei. Curățați-le periodic de praf cu o perie, cu aer comprimat sau cu aspiratorul.
- 90 Aveți grijă să adoptați o poziție sigură și fermă pe picioare, fără să întindeți brațele excesiv, astfel încât să evitați dezechilibrarea sau atingerea suprafețelor fierbinți ale aparatului. Atenție mărită atunci când pașiți înapoi, pentru a nu vă împiedica. Dacă se întâmplă să alunecați sau să cădeți, eliberați imediat maneta accelerației.
- 90 Nu folosiți niciodată o forță excesivă în timpul lucrului. Exercițarea unei forțe prea mari asupra unelei va duce la defectarea motorului mașinii.
- 90 Dacă trebuie să ridicați unealta pentru a o deplasa, opriți motorul și așteptați ca dispozitivul de tăiere să se oprească din mișcarea de rotație.
- 90 Țineți toate părțile corpului la distanță de accesoriul de tăiere, în special atunci când porniți unealta.
- 90 Ghidați unealta cu ambele mâini și țineți ferm mânerul în timpul lucrului.
- 90 În cazul în care, în timpul tăierii, întâlniți un obstacol în cale, opriți aparatul, îndepărtați obiectul respectiv și abia apoi continuați lucrul.
- 90 Aveți grijă să nu loviți mosorul de gută de un obiect dur sau de pământ. Utilizarea neglijentă a aparatului va scurta durata de viață a acestuia și, de asemenea, va crea un mediu nesigur pentru dvs. și pentru cei din jur.
- 90 Utilizați doar mosoare de gută intacte, fără nici un fel de crăpătură sau alte defecte de orice natură. Dacă loviți accidental o piatră sau un alt obiect dur, opriți imediat motorul și verificați ansamblul de tăiere (mosorul și firul de gută). Nu utilizați niciodată un mosor de gută defect sau neechilibrat.
- 90 Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil în timpul funcționării aparatului.
- 90 Nu încercați niciodată să reglați motorul dacă unealta este pornită și prinsă în chingă de operator. Reglajele motorului se efectuează doar dacă unitatea este așezată pe o suprafață plană, perfect orizontală.
- 90 Țineți mosorul sub nivelul brăului. Nu tăiați niciodată cu mosorul aflat la o înălțime mai mare de 76 cm față de sol.
- 90 Nu folosiți unealta cu mâinile umede sau ude.
- 90 Nu folosiți unealta cu mâinile murdare de ulei sau vaselină, deoarece puteți pierde controlul asupra ei.
- 90 Nu încercați să opriți firul de tăiere cu mâna. Așteptați ca acesta să se oprească singur.
- 90 Nu utilizați alt tip de fir de tăiere decât cel original. Nu utilizați niciodată fir metallic în locul celui de nylon.
- 90 Nu încercați să tăiați iarbă care nu crește pe pământ. De exemplu, nu încercați să tăiați iarbă ce crește pe pereți, în asfalt, pe pietre etc.
- 90 Nu traversați strada sau aleile pietruite cu unealta pornită. Nu transportați mașina de la o zonă de lucru la alta cu motorul pornit.
- 90 Verificați șuruburile în mod regulat pentru a vă asigura că sunt strânse corespunzător.
- 90 Fiți deosebit de atent la piesele care se încălzesc și la cele care se pot slăbi. Dacă constatați apariția unei situații anormale în funcționarea unelei, opriți-o imediat și verificați-o. Dacă e cazul, prezentați aparatul la un centru service autorizat în vederea depanării. Nu continuați niciodată să lucrați cu o unealtă care nu funcționează corespunzător.
- 90 Înainte de a încerca să efectuați orice operație de reglaj, opriți motorul și scoateți bujia.
- 90 Verificați periodic aparatul pentru a vă asigura că funcționează în condiții de siguranță și de eficiență. Apelați la un centru service autorizat pentru efectuarea reviziei complete a unelei.
- 90 Țineți unealta la distanță de scântei sau de foc.
- 90 Expunerea îndelungată la vibrații și la frig poate provoca la anumite persoane apariția unei stări cunoscute sub denumirea de fenomen Raynaud (amortirea degetelor și pierderea culorii acestora). Este recomandată în mod deosebit respectarea măsurilor de precauție de mai jos, întrucât nu este cunoscută valoarea minimă a expunerii ce conduce la apariția fenomenului amintit.
 - Mențineți-vă corpul cald, în special capul, gâtul, picioarele, gleznele, palmele și încheieturile de la mâini.
 - Asigurați-vă că vă mențineți circulația sângelui la un nivel corespunzător, prin efectuarea de exerciții viguroase ale brațelor în timpul pauzelor frecvente de lucru și prin lipsa fumatului.
 - Limitați orele de lucru cu aparatul la strictul necesar. Încercați să utilizați cât mai puțin cu puțință echipamente ce produc vibrații.
 - În cazul în care simțiți disconfort, sau constatați înroșirea și amortirea degetelor urmate de albirea și pierderea simțului tactil, consultați un medic înainte de a continua să lucrați cu unealta.
- 90 **AVERTIZARE:** Ansamblul de tăiere continuă să se rotească după oprirea motorului. Nu lăsați unealta din mână și nu plecați de lângă ea dacă nu s-a oprit complet.
- 90 Nu atingeți niciodată mosorul sau firul de gută atunci când motorul este în funcțiune. Dacă este necesar să schimbați mosorul de gută sau firul, ori dacă trebuie îndepărtat dispozitivul de protecție, asigurați-vă că ați oprit motorul și că ansamblul de tăiere s-a oprit complet din mișcare.
- 90 După oprirea motorului, țeava de eșapament este încă fierbinte. Nu așezați mașina în locuri în care există materiale inflamabile (iarbă uscată etc.), gaze sau lichide inflamabile.



Fig. 5

AMESTECUL DE BENZINĂ CU ULEI



- ∞ Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil la maxim.
- ∞ Nu alimentați niciodată cu combustibil într-o zonă neventilată.
- ∞ Nu alimentați niciodată cu combustibil în apropierea unui foc aprins sau a scânteilor.
- ∞ Aveți grijă să ștergeți orice urmă de combustibil de pe unealtă înainte de a încerca să porniți motorul.
- ∞ Nu încercați să alimentați cu combustibil dacă motorul este cald.

Combustibilul care trebuie folosit pentru acest model de aparat este un amestec de benzină fără plumb și ulei pentru motor în doi timpi. La prepararea amestecului, utilizați numai benzină de calitate, care nu conține ETANOL sau METANOL, cu cifră octanică de 89 sau mai mare. Acest lucru vă ajută să evitați deteriorarea conductelor de combustibil și a altor piese componente ale motorului.

COMBUSTIBILUL

Motorul acestui aparat funcționează cu benzină fără plumb în amestec cu ulei pentru motor în 2 timpi, într-un raport de 40:1.

BENZINA

Utilizați numai benzină fără plumb de bună calitate, cu cifră octanică 89 sau mai mare.

RAPORT DE AMESTEC: 40:1 (BENZINĂ 1 litru, ULEI 40 grame)

Amestecul de combustibil în altă proporție decât cea recomandată poate conduce la defectarea motorului. Asigurați-vă că ați preparat amestecul corespunzător.

IMPORTANT!

Combustibilul pentru motoare în doi timpi se poate separa. Agitați recipientul cu combustibil în amestec înainte de fiecare utilizare. Combustibilul depozitat se uzează cu timpul. Nu preparați o cantitate de combustibil mai mare decât puteți folosi în decurs de o lună.

DEPOZITAREA COMBUSTIBILULUI

Depozitați combustibilul într-un recipient curat și intact, aprobat pentru utilizare în acest sens. Verificați și urmați reglementările locale cu privire la tipul și locul de depozitare al recipientului respectiv.

AMESTECUL DE COMBUSTIBIL

Verificați rezervorul de combustibil pentru a vă asigura că este curat, apoi umpleți-l cu carburant proaspăt preparat. Amestecul corespunzător se prepară în proporție de 40:1 (1 litru benzină, 40 grame ulei pentru motoare în 2 timpi).

PORNIREA / OPRIREA MOTORULUI


PORNIREA MOTORULUI RECE (vezi figura de alături)

Pentru a minimaliza sarcina la care este supus motorul tăiați firul în exces până la 18 cm.

1. Împingeți comutatorul pornire/oprire pe poziția „start”.
2. Pompați combustibil în carburator cu ajutorul butonului de pornire 11 (apăsați de 7-10 ori).
3. Ridicați maneta de șoc.
4. Apăsați ușor maneta starterului până pornește fals motorul.
5. Apăsați maneta de șoc în sens invers (manevrarea excesivă a acestei manete va crea dificultăți de pornire).
6. Apăsați maneta starterului până când pornește motorul.
7. Lăsați motorul să se încălzească timp de câteva minute.

Trageți drept de maneta starterului pentru a evita frecarea cordonului de marginea carcasei.

Nu eliberați brusc mânerul starterului, ci aduceți-l ușor în poziția inițială.

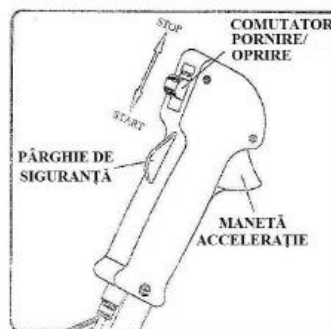

APARAT DE TAIAT IARBA CU MOTOR PE BENZINA

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE ȘI MASURI DE SIGURANTA

IMPORTANT! ACEST APARAT ESTE FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC ȘI NU PENTRU FOLOSIREA CONTINUĂ, PROFESIONALĂ SAU INDUSTRIALĂ!

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a folosi aparatul pentru prima dată! Păstrați instrucțiunile pentru folosiri ulterioare! Păstrați instrucțiunile împreună cu certificatul de garanție, factura și, dacă este posibil, ambalajul exterior și interior.

MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE!



Citiți instrucțiunile în totalitate. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate conduce la incendiere și/sau răni grave. Termenul „unealtă” utilizat în continuare se referă la produsul pe care acest manual de instrucțiuni îl însoțește.

1. **Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați o bună iluminare a acestuia.** Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.
2. **Nu utilizați unealta în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi).**
3. **Tineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce lucrați cu unealta.** Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra acesteia.
4. **Nu expuneți unealta la ploaie sau umezeală.** Apa pătrunsă în interiorul unelei crește în mod substanțial șansele de deteriorare a acesteia.
5. **Fiți atent, nu scăpați unealta din ochi și faceți apel la logică atunci când o manevrați.** Este interzisă folosirea unelei dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.
6. **Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție, cum ar fi: măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă.
7. **Îndepărtați orice cheie sau alt dispozitiv de strângere, reglare etc. de pe mașină înainte de a o porni.** Un astfel de dispozitiv rămas atașat de una din părțile mobile ale unelei poate provoca rănirea gravă a utilizatorului sau a persoanelor din jur.
8. **Adoptați pe toată durata lucrului o poziție stabilă, echilibrată.** În acest fel veți putea controla mai bine unealta în cazul unor situații neașteptate.
9. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele ferite de contactul cu părțile în mișcare ale unelei.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de către părțile în mișcare.
10. **Nu forțați unealta. Utilizați întotdeauna unealta potrivită operației pe care urmează să o efectuați.** O bună corelare a tipului de unealtă și a puterii acesteia cu operația pe care urmează să o efectuați va avea ca rezultat creșterea vitezei de execuție și a gradului de siguranță.
11. **Nu utilizați unealta dacă nu-i funcționează comutatorul pornit/oprit.** Orice unealtă ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
12. **Opriți unealta înainte de a o regla, de a-i înlocui accesoriile sau de a o depozita.**
13. **Depozitați unealta în locuri inaccesibile copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu ea și/sau care nu au citit și înțeles instrucțiunile de utilizare să o manevreze.** Unele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neavizați.
14. **Întrețineți uneltele. Verificați ca piesele în mișcare să nu fie alinate greșit, gripate, sparte sau avariate în orice alt mod care ar afecta buna funcționare a acesteia.** În caz de avarie, reparați unealta înainte de a o utiliza. Multe accidente au drept cauză proasta întreținere a uneltelor.
15. **Mentțineți uneltele tăioase ascuțite și curate.** Unele ascuțite corespunzător au mai puține șanse să se gripeze.
16. **Utilizați unealta, accesoriile etc. în concordanță cu aceste instrucțiuni și în maniera specifică tipului respectiv de mașină, ținând cont de operația ce trebuie efectuată și de condițiile de lucru.** Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute poate avea ca efect producerea de accidente.
17. **Reparați unealta numai la un service autorizat, utilizând numai piese de schimb originale.** Astfel aveți siguranța că își menține caracteristicile de securitate în exploatare.